
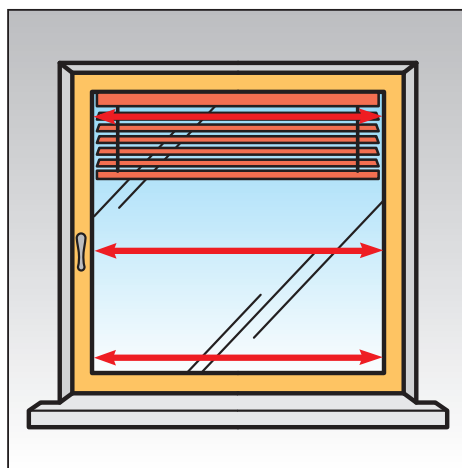


Zaměření žaluzie bez krytu horního profilu, upevnění pomocí univerzálního otevíratelného věšáku.

Rozměry zadané do objednávky budou vyrobeny, rozměry proto zadávejte již s ohledem na případné potřebné vůle.

Rozměry pro zaměření jsou rozměry zastiňovaného prostoru. U šířky počítejte s vůlí (*montáž mezi zasklívací lišty a ostění*), nebo s přesahem (*montáž na rám okna nebo na zeď*).

Měřit také s ohledem na klíčky oken a potřebný prostor při otevření křídla okna.

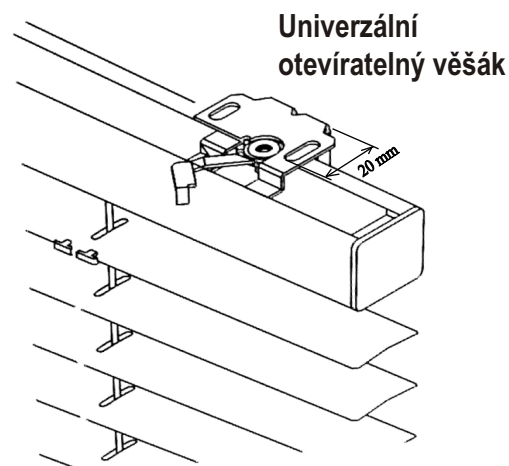

MONTÁŽ MEZI ZASKLÍVACÍ LIŠTY OKNA

Objednací rozměry = rozměry hotové žaluzie:


šířka žaluzie = požadovaná šířka žaluzie

šířku měřit ve 3 místech – nahoře, uprostřed a dole, jako objednáci použít nejmenší naměřený rozměr

výška žaluzie = požadovaná výška žaluzie

(výška kompletní žaluzie, tj. včetně horního profilu)

Fixace strunou slouží hlavně k udržení pozice lamel v případě vyklápění okna při větrání a zabránění pohybu lamel při otvírání a zavírání křídla okna. Spodní uchycení struny je pomocí transparentního držáku viz. INFORMACE PRO MONTÁŽ... Druh uchycení struny, nebo požadavek na výrobu bez bočního vedení strunou, uveďte v objednávce.

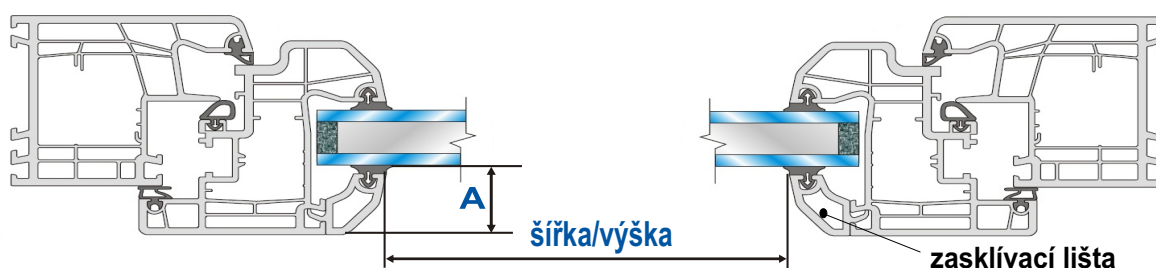


A - hloubka zasklívací lišty


- pro upevnění univerzálního věšáku na spodní stranu horní zasklívací lišty je potřebná minimální hloubka zasklívací lišty 20 mm. Při menší hloubce nebo u šikmých zasklívacích lišt, nelze držák upevnit. V tomto případě je vhodnější provést montáž na okenní křídlo, nebo použít variantu s krycím profilem a plastovými držáky, připevňovanými čelně na zasklívací lištu.

Zasklívací lišty s minimálním sklonem nebo kolmé.

U zasklívacích lišt s minimálním sklonem nebo kolmých ke sklu, odečtete od naměřené šířky cca 2 mm pro dostatečnou vůli pro montáž a lehký pohyb lamel.

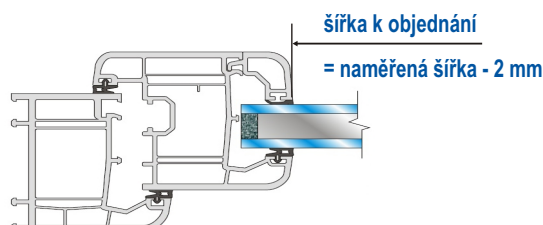

Žaluzie je vyráběna s tolerancí šířky ± 1 mm a s tolerancí výšky 0 až + 20 mm.

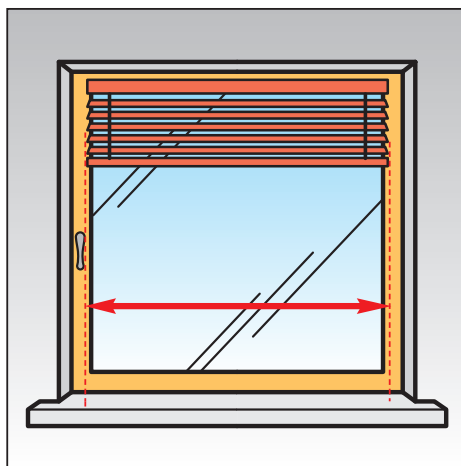

MONTÁŽ NA OKENNÍ KŘÍDLO

Objednací rozměry (rozměry hotové žaluzie):


šířka žaluzie = požadovaná šířka žaluzie

Pozor – šířku/přesah žaluzie často omezuje okenní kliku!

výška žaluzie = požadovaná výška žaluzie

Fixace strunou slouží hlavně k udržení pozice lamel v případě vyklápění okna při větrání a zabránění pohybu lamel při otvírání a zavírání křídla okna. Spodní uchycení struny je pomocí úhelníku viz. INFORMACE PRO MONTÁŽ...

Druh uchycení struny, nebo požadavek na výrobu bez bočního vedení strunou, uveďte v objednávce.

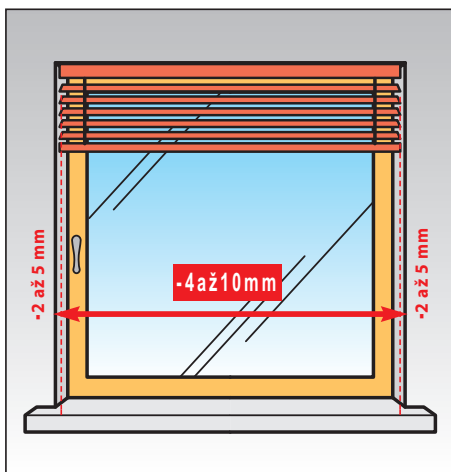

MONTÁŽ DO OSTĚNÍ / MEZI STĚNY (PŘIPEVNĚNÍ NA STROP)


Objednací rozměry (rozměry hotové žaluzie):

šířka žaluzie = šířka otvoru minus 4 až 10 mm (dle drsnosti stěny)

Šířku měřit ve 3 místech – nahoře, uprostřed a dole a použít nejmenší naměřený rozměr.

výška žaluzie = výška okenního otvoru

Boční vedení strunou se nepoužívá. Požadavek na výrobu bez bočního vedení strunou, uveďte v objednávce.

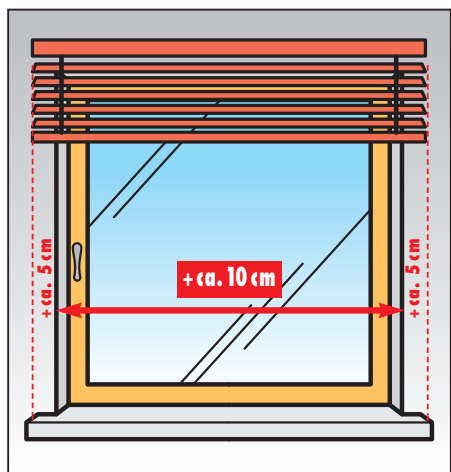

MONTÁŽ PŘED OKENNÍ OTVOR (MONTÁŽ NA STROP / STĚNU)

Objednací rozměry (rozměry hotové žaluzie):

šířka žaluzie = požadovaná šířka závislá na prostoru kolem okna

výška žaluzie = požadovaná výška

Boční vedení strunou se nepoužívá. Požadavek na výrobu bez bočního vedení strunou, uveďte v objednávce.

MONTÁŽ - ŽALUZIE SYSTÉM ŠŇŮRA + TYČKA BEZ KRYCÍHO PROFILU (MONTÁŽ NA KŘÍDLO OKNA, ZEĎ NEBO STROP)

Žaluzii v žádném případě před připevněním neroztahujte, hrozí nenapravitelné poškození!


- Zkontrolujeme, zda šířka žaluzie odpovídá požadované šířce, a zda se ovládání nachází požadované straně.
- Univerzální otevíratelné věšáky rozmístíme na horním profilu tak, aby nepřekážely mechanismům žaluzie, přiložíme žaluzii na místo montáže a označíme polohu držáků pro připevnění. Horní profil žaluzie musí být ve vodorovné poloze.
- Sejmeme otevíratelné věšáky z profilu žaluzie a přišroubujeme je pomocí dvou vrtů na požadované místo. U dřevěných oken otvory předvrtáme (obr. 1B a 2B) .
- Do přišroubovaných věšáků připevníme žaluzii otočným mechanismem (obr. 3B).
- U žaluzie s boční vodící strunou, připevníme na spodní část křídla okna úhelníky, nebo při montáži mezi zasklívací lišty připevníme transparentní konzoly (obr. 6B) *(typ upevnění se vybírá při objednání)*. Umístění rozměříme podle výstupů struny z horního profilu žaluzie, nebo podle spodního profilu.
- Uchycení/napnutí vodící struny - svérkovým šroubem provlečeme silon a šroub vložíme do konzoly, nebo provlečeme silon úhelníkem a pak svérkovým šroubem. Silon napneme a zajistíme červíkem ve svérkovém šroubku (obr. 5B a 6B). Přebytkovou strunu zkrátíme. *(vyrábí se dva typy úhelníků - viz. obrázek, dodávaný typ je dle zásob výrobce)*

Použití hmoždinek








Uchycení do ostění nebo na zeď pomocí hmoždinek - dodržujte doporučenou vzdálenost od hrany stěny, odpovídající minimálně jedné délce hmoždinky (záleží na pevnosti stěny, jde o možnost odštípnutí rohu stěny při roztahování hmoždinky).

U montáže v blízkosti krajů se doporučuje natočit hmoždinky v otvoru tak, aby směr rozpínání hmoždinky působil rovnoběžně s hranou.

Používejte hmoždinky určené pro materiál vašich stěn.

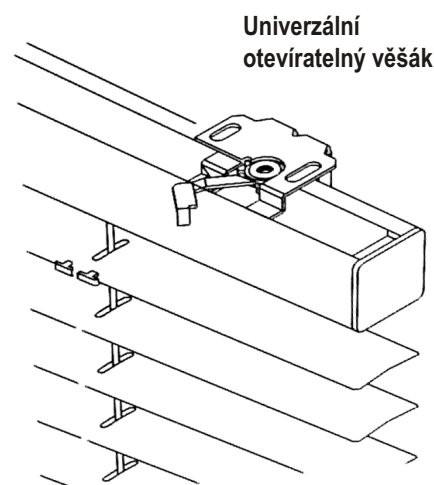

System bez krycího profilu – schéma postupu montáže

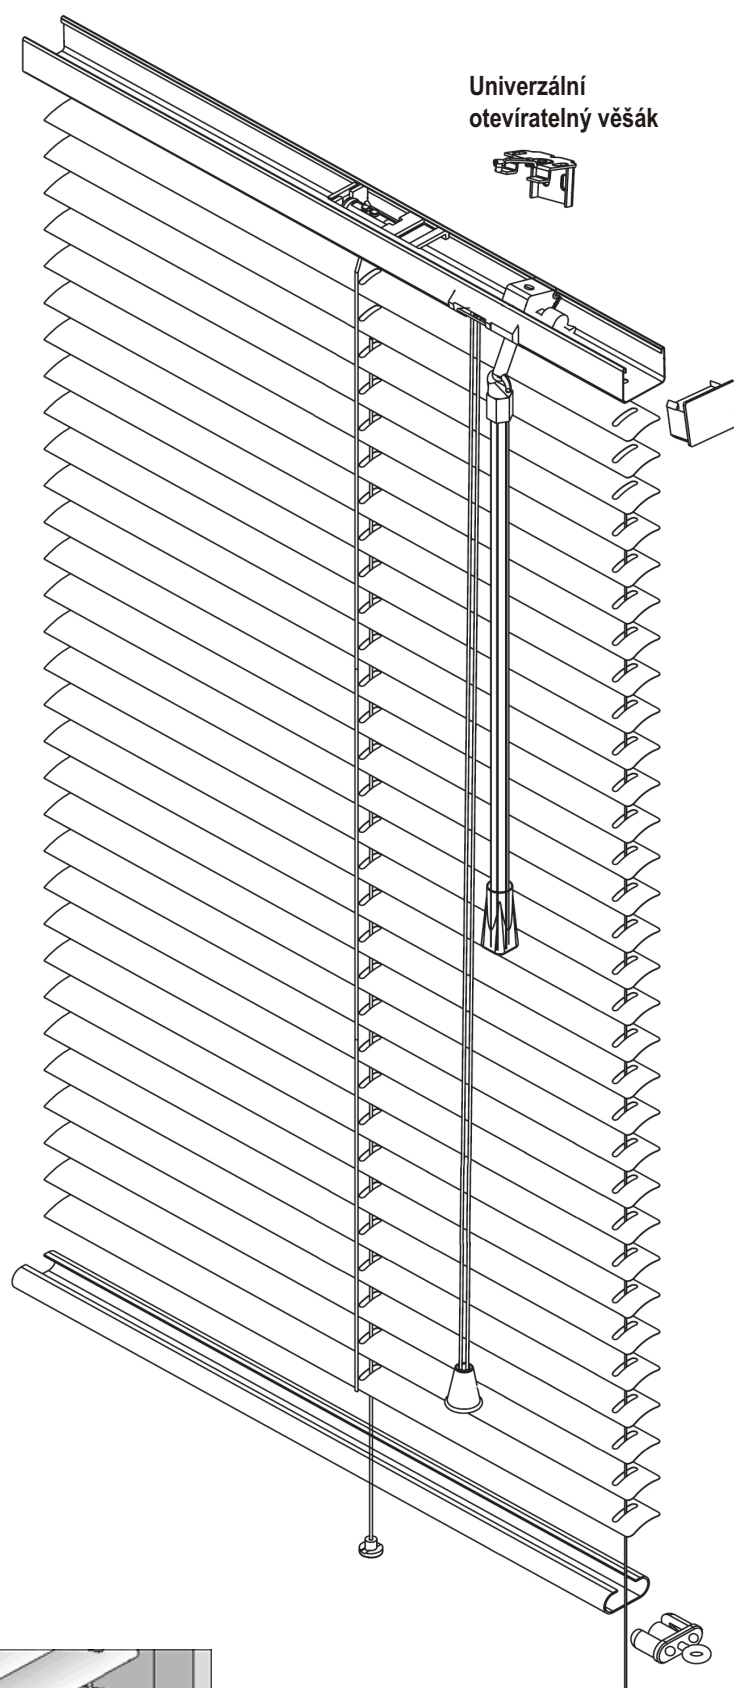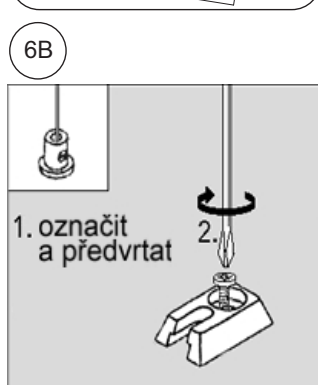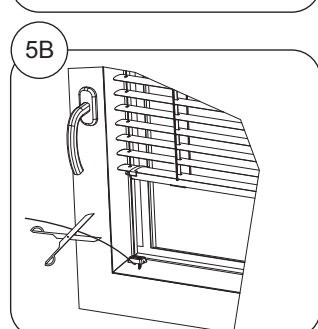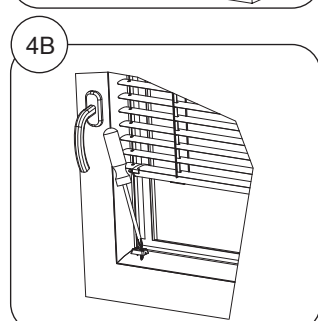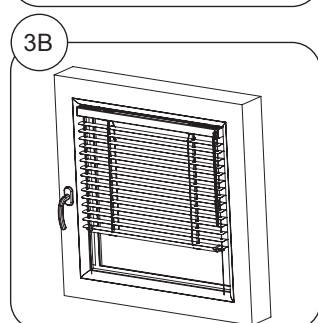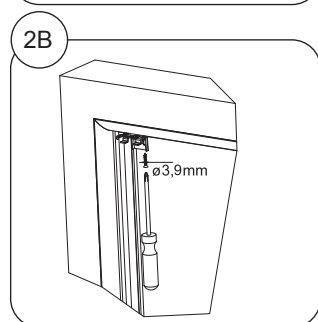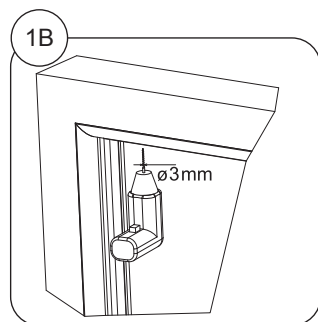

Zajištění vodící struny transparentní konzolou nebo úhelníkem.
Typ úhelníků dodáván dle zásob výrobce.
Lze vyrobit žaluzii i bez vodící struny, tento požadavek uvést v objednávce.

Přípevnění na křídlo okna, stěnu nebo do stropu.


Pro přípevnění žaluzie využíváme univerzální otevíratelný věšák (*obr. č.3*).

Zajištění bočního vedení/fixace strunou se provádí s použitím fixačních úhelníků (na křídlo okna) (*obr. č.4a*) nebo pomocí plastových držáků (mezi zasklívací lišty okna) (*obr. č.4b*).

Požadavek s druhem upevnění struny se vybírá v objednávce.


Lze dodat žaluzii i bez fixační struny.

Univerzální otevíratelný věšák
pro montáž do stropu i na rám okna

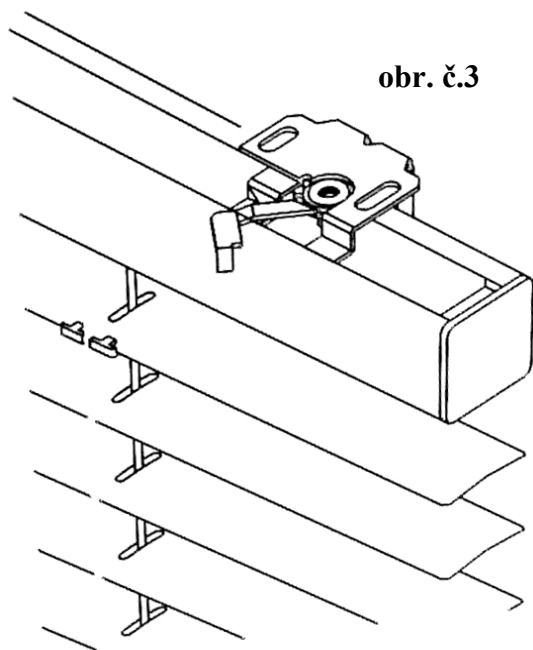


Spodní upevnění fixační struny lamel


obr. č.4a

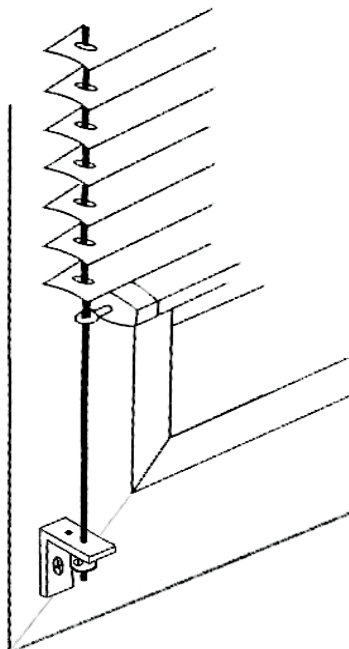

obr. č.4b

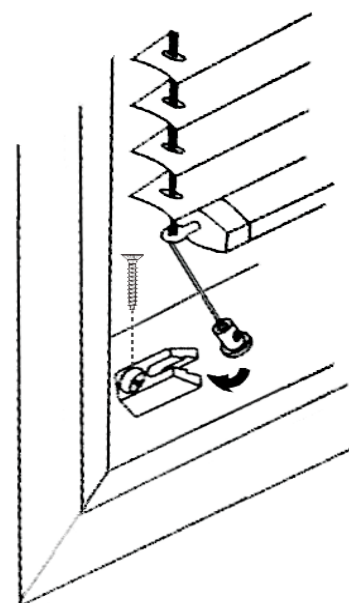

Montáž do stropu

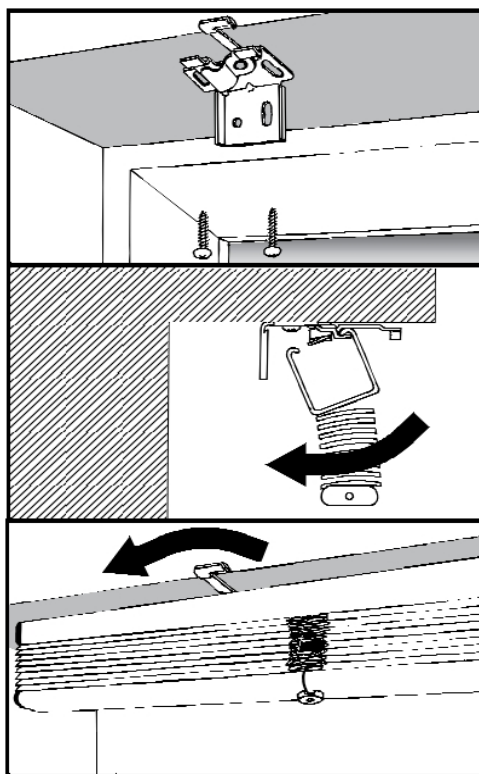

Montáž na křídlo okna / na stěnu

